

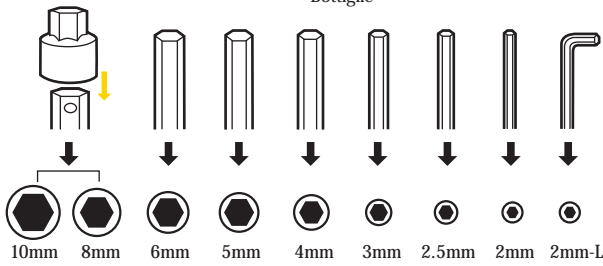


### MINI 18+

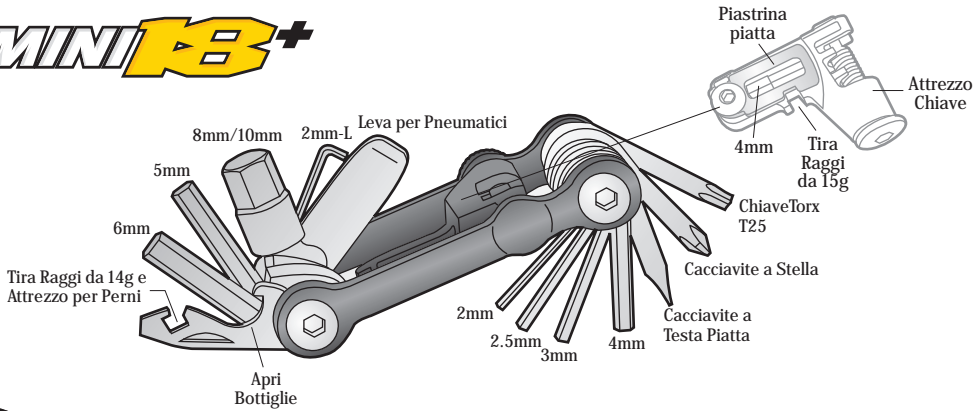



#### Uso della punta Torx T25

Usate la chiave Torx T25 per stringere i bulloni del disco dei freni.

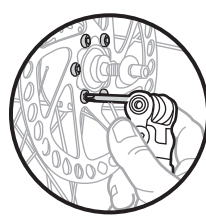

#### Uso della Chiave a Brugola da 2mm-L

Usate la chiave a brugola da 2mm per registrare i bulloni della leva del freno.

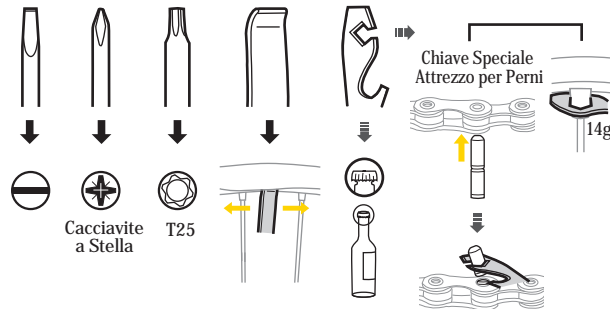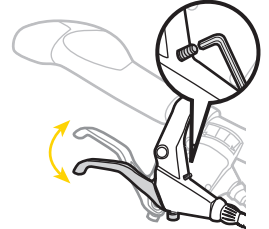


#### Uso dell'attrezzo per catena


Installazione di un nuovo perno per catena o rimozione di un vecchio perno per catena.



#### Uso delle Chiavi a Brugola da 8 e 10 mm

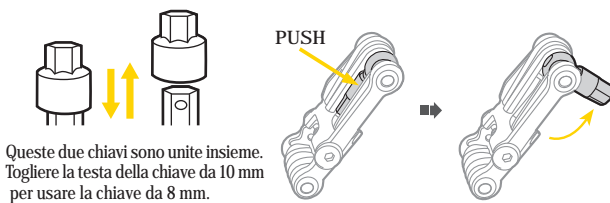


Queste due chiavi sono unite insieme. Togliere la testa della chiave da 10 mm per usare la chiave da 8 mm.

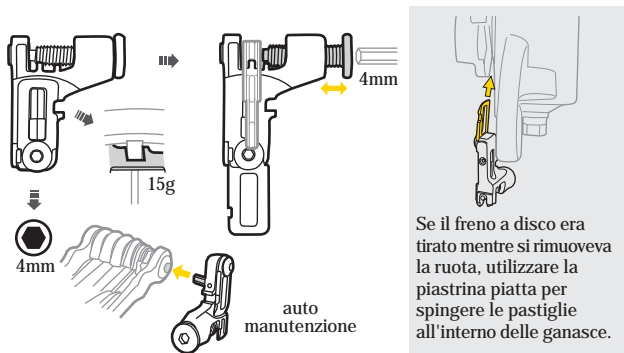

Se il freno a disco era tirato mentre si rimuoveva la ruota, utilizzare la piastrina piatta per spingere le pastiglie all'interno delle ganasce.

Utilizzare la guida della maglia della catena primaria per installare o rimuovere il perno. Utilizzare la guida della maglia della catena secondaria per allentare le maglie rigide.

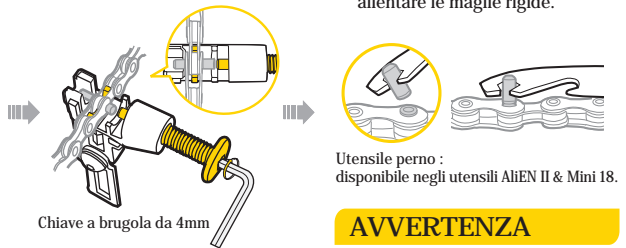


Utensile perno : disponibile negli utensili AliEN II & Mini 18.

#### AVVERTENZA


Quando si esercita pressione sul perno della catena, spingere la sommità della catena verso il basso per tenerla completamente inserita nell'apposita struttura di appoggio. Assicurarsi che il perno di compressione dell'utensile a catena sia centrato rispetto al perno della catena per evitare di danneggiarli entrambi.



### MINI 9

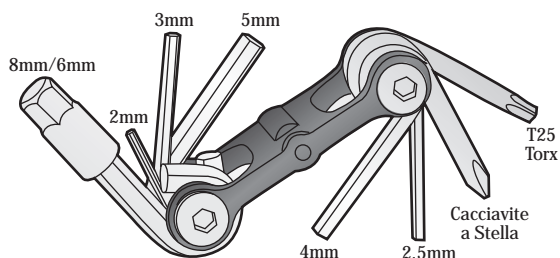


Guscio Neoprene incluso

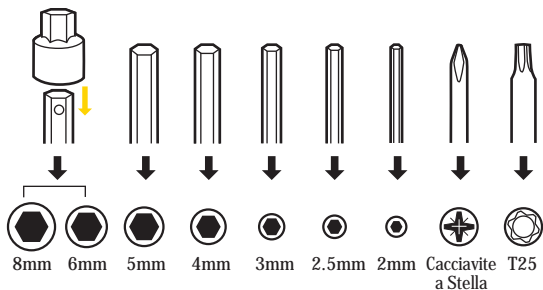


#### Uso della punta T25

Usate la chiave Torx T25 per stringere i bulloni del disco dei freni.


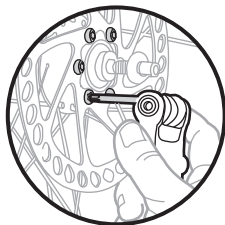


#### Uso delle chiavi a brugola da 6 e 8 mm


Queste due chiavi sono unite insieme.  
Togliere la testa della chiave da 8 mm per usare la chiave da 6 mm.

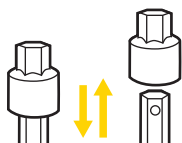

### MINI 6

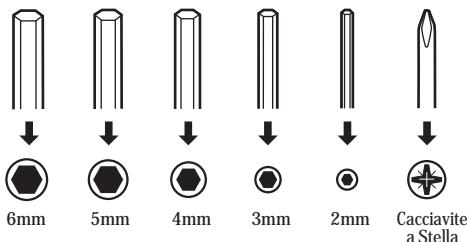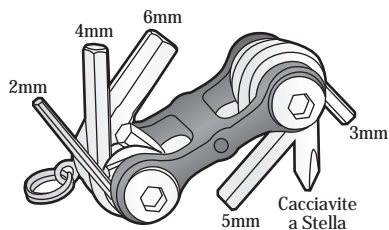

#### Aumentare la Resistenza

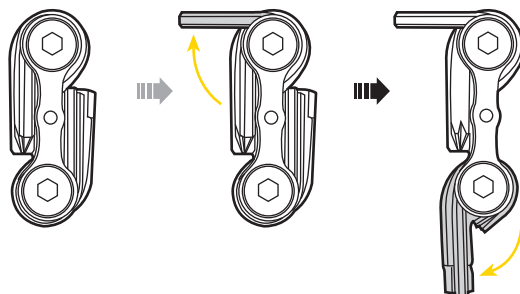

Piegare le chiavi per aumentare la resistenza quando necessario.

#### NOTA:

Lubrificare la chiave con lubrificanti a base di Teflon® se necessario. Per prevenire la ruggine, tenere sempre asciutta la chiave.

#### GARANZIA LIMITATA

2 anno di garanzia solo per difetti di produzione.

#### Condizioni di garanzia

Per usufruire della garanzia è necessario essere in possesso dello scontrino originale di acquisto. In caso un apparecchio ci venga restituito senza lo scontrino la garanzia decorrerà dalla data di fabbricazione. La garanzia decade qualora il prodotto venga danneggiato da uso improprio, modifiche agli attrezzi o al corpo principale o venga usato in maniera diversa da quella descritta nelle presenti Istruzioni per l'Uso.

\* Le caratteristiche del prodotto possono essere cambiate senza preavviso.

I prodotti Topeak sono in vendita nei negozi specializzati per ciclisti.  
Per ogni richiesta o chiarimento rivolgetevi al rivenditore Topeak più vicino.  
Site web: [www.topeak.com](http://www.topeak.com)