



**MAKSYMALNA  
WAGA ROWERU**


**25 kgs**



Transformer™ XX pasuje do większości rowerów oprócz tych, które nie mają tylnego trójkąta ramy.

## INSTRUKCJA OBSŁUGI


Zamknij hak i przesun go aby dostosować do odpowiedniej wysokości. Otwórz hak w celu zablokowania pozycji.

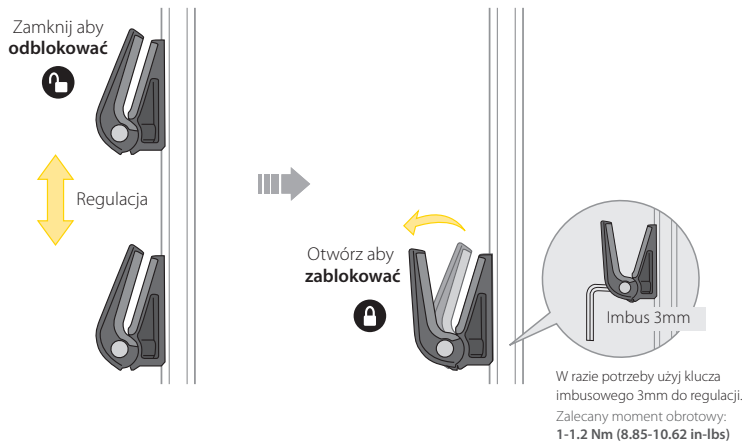


## JAK ODDZIELIĆ TRANSFORMER™ XX STAND

**1** Użyj dźwigni QR aby otworzyć lub zamknąć nóżki podpierające.

W razie potrzeby użyj klucza imbusowego 3mm do regulacji. Zalecany moment obrotowy: 1-1.2 Nm (8.85-10.62 in-lbs)

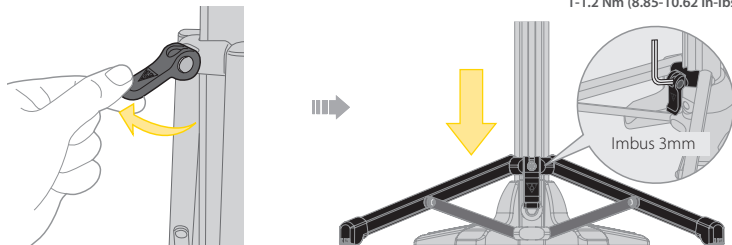

**2** Naciśnij przycisk zwalniający aby odłączyć pompkę Transformer™ XX.

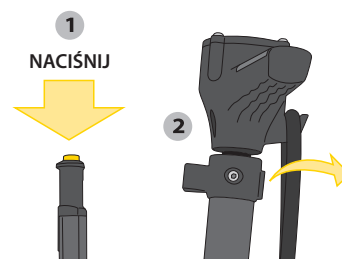

## OSTRZEŻENIE

Pasuje do rur tylnego trójkąta ramy  $\varnothing$  28 mm



W żaden sposób nie obciążaj roweru



Sprawdź odległości między kołem i nóżkami i upewnij się, że nie ma zakłóceń podczas kręcenia korbą.



Zachowaj szczególną ostrożność podczas składania nóżek podstawki.



NIE używaj na trawie, żwirze, nierównej, luźnej lub miękkiej powierzchni. Sprawdź stabilność stojaka co jakiś czas aby upewnić się, że rower stoi na nim stabilnie.

## GWARANCJA

2 lata: na wady fabryczne wszystkich części mechanicznych

### Warunki gwarancji

Aby uzyskać serwis gwarancyjny należy posiadać oryginalny dowód zakupu. W razie jego braku gwarancja rozpoczyna się od daty produkcji. Gwarancja jest nieważna, jeśli produkt został uszkodzony na skutek wypadku, nadużycia, zmiany, modyfikacji lub wykorzystywania w sposób niezgodny z opisanym w niniejszej instrukcji.

\* Specyfikacja i konstrukcja mogą ulec zmianie.

W razie pytań skontaktuj się ze sprzedawcą Topeak.