


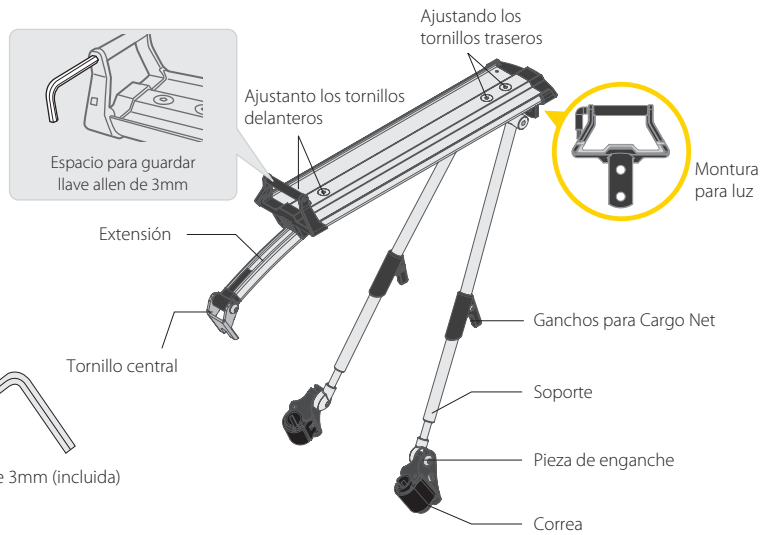


- Capacidad máxima de peso: **7 kgs/ 15 lbs**
- Válido para ruedas de carretera de **700 x 25C**
- Válido para tijas con diámetro **14,3 mm~ 22,2 mm**
- Por razones de seguridad, lea las instrucciones antes del primer uso.

\* Herramienta necesaria: Allen de 3 mm y de 5 mm



Allen de 3 mm
3 N.m/ 26,55 in-lbs
Allen de 5 mm
8-10 N.m/ 70,8-88,5 in-lbs




## INSTALACIÓN

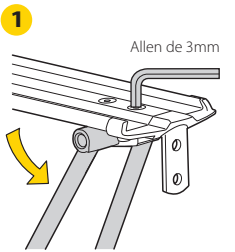

Aflojar los dos tornillos traseros para ajustar el transportín. Mantener la pieza horizontal al volver a apretar los tornillos.

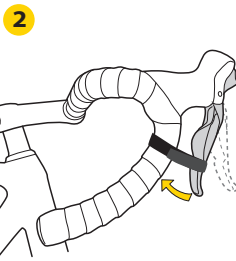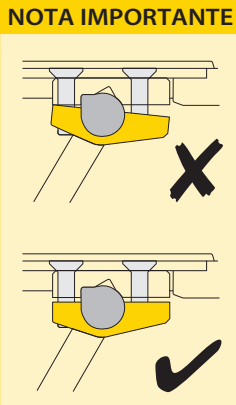


Sujetar el freno con la goma de sujeción para colocarlo en la posición adecuada.

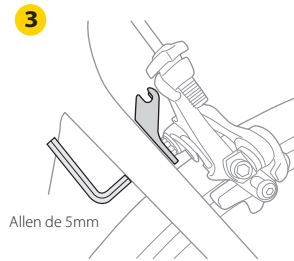


Aflojar freno trasero (no aflojar completamente el tornillo). Instalar el tornillo central y volver a apretar. Soltar la goma de sujeción y probar el freno después de la instalación.

### NOTA IMPORTANTE

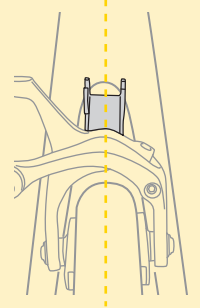


Asegurarse de que el tornillo central este alineado con la rueda y no interfiere con el freno.

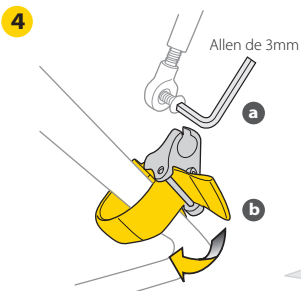


- a Soltar pieza de enganche.
- b Instalar la pieza de enganche en la tija como se muestra. No apriete la correa de manera excesiva.



Antes de la instalación, asegúrese de que el tornillo esté mirando hacia afuera.

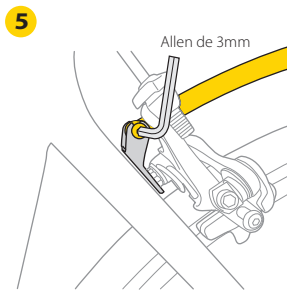


Instalar la extensión sobre el tornillo central y después apretar los tornillos.

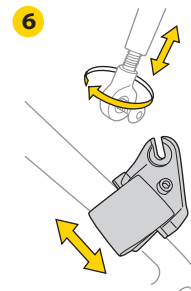


Ajustar la pieza de enganche y la longitud de los tubos para obtener la posición adecuada. Apretar la correa después del ajuste.


### NOTA IMPORTANTE

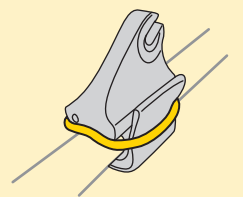


Por razones de seguridad utilizar el anillo de goma alrededor de la pieza para mayor resistencia. (especialmente en tijas finas)

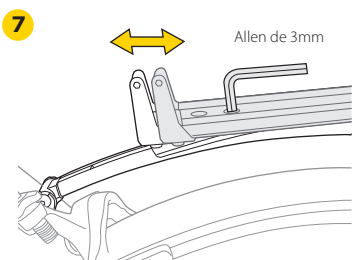


Aflojar los 2 tornillos de ajuste delanteros para ajustar el ángulo del transportín. Volver a apretar los tornillos al alcanzar el ángulo deseado.

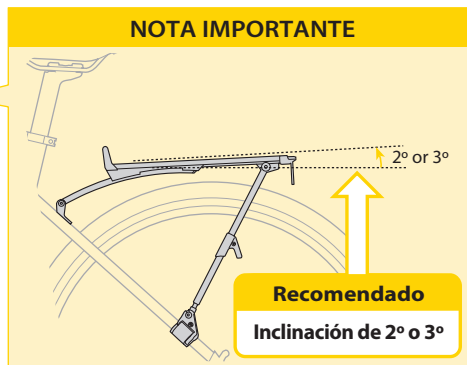

**Recomendado**  
Inclinación de 2° o 3°

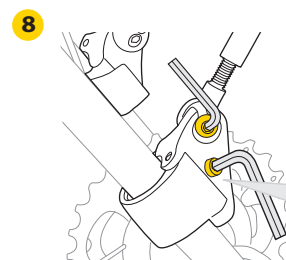

Apretar los tornillos de menor tamaño sobre la pieza de enganche después del ajuste.

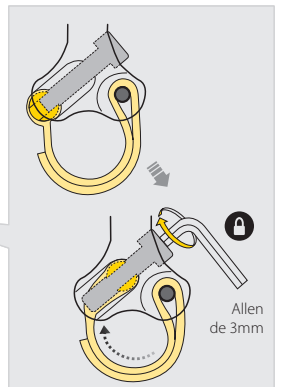

Allen de 3mm




## ⚠️ ADVERTENCIA

1. Nunca aumentar la capacidad máxima de peso (7kgs).
2. No haga ninguna modificación en el transportín.
3. No está diseñado para remolcar cualquier tipo de trailer. No enganche ninguno al Roadie Rack.
4. No utilice el Roadie Rack como asiento.
5. Cargarlo, puede afectar a la estabilidad y alterar las características de su bicicleta, especialmente el manillar y los frenos.
6. Si pone una bolsa trunk bag en el transportín asegúrese de que la luz trasera no esté bloqueada.


**7. Antes de cada ruta, asegúrese de que el transportín esté bien instalado y que todos los tornillos y correas estén bien apretados.**

**8. Por razones de seguridad, comprobar que el freno trasero funcione correctamente después de la instalación.**

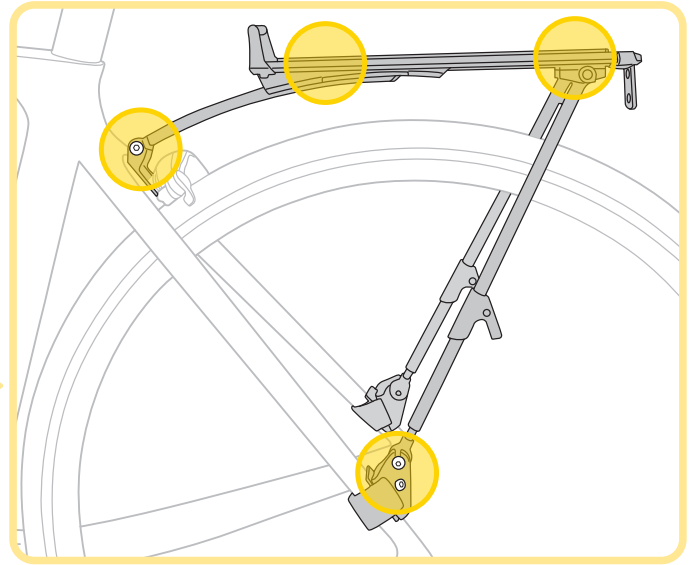


## ADVERTENCIA

1. Asegúrese de que la pieza de enganche no interfiera en el movimiento de la cadena o de la rueda. El montaje inapropiado podría causar daños al transportín, a la bicicleta o incluso al mismo ciclista.

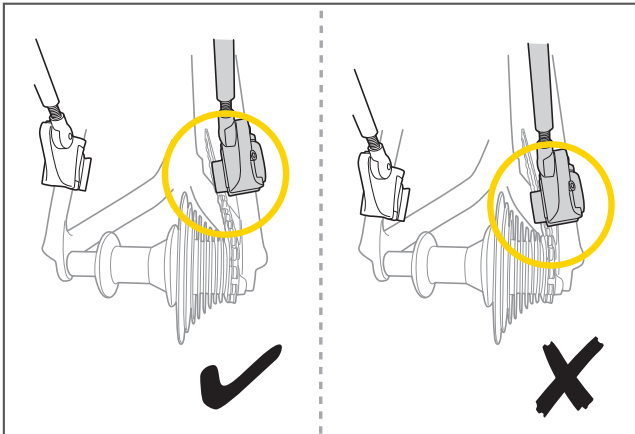


2. Asegúrese de que el transportín esté alineado con la rueda.

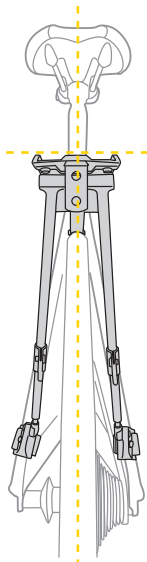


## ACCESORIOS OPCIONALES

RedLite™ Aura

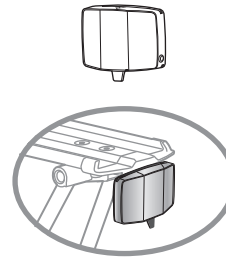


Art no. TMS063

Cargo Net

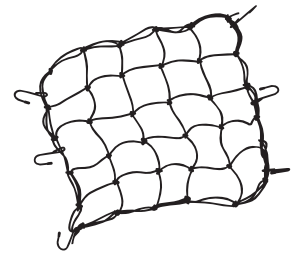


Art no. TCN02

Válido para cualquier Topeak RX QuickTrack™ trunkbags.  
EX: RX TrunkBag EX

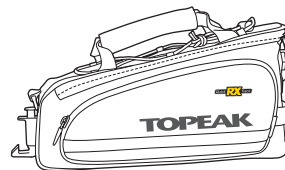

Art no. TT9636B

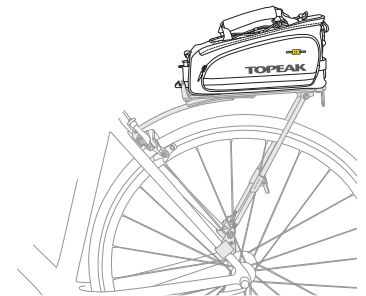

## GARANTÍA

Dispone de dos años de garantía: Todos los componentes electrónicos y mecánicos con algún defecto de fabricación.

### Requerimientos para Reclamación de la Garantía

Para obtener la garantía debe disponer del justificante de compra, sin el recibo de compra se considerará como fecha de inicio de la garantía la fecha de fabricación. No se considerarán cubiertos por la garantía los artículos dañados por golpes, abuso o alteraciones del sistema, modificaciones, o utilización de otra manera o para otros usos a los descritos en este manual.

\* Las especificaciones y diseño están sujetos a cambios sin notificación previa.

Por favor, contacte con su distribuidor Topeak para cualquier pregunta  
[www.Topeak.com](http://www.Topeak.com)