





- Capacité maximale: **7 kgs/ 15 lbs**
- Pour vélo avec roues jusqu'à **700 x 25C**
- Pour hauban de diamètre de **Ø 14,3 à 22,2 mm**
- Pour des raison de sécurité, veuillez lire la notice avant la première utilisation.

\* Outil requis: clé Allen de 3mm, clé Allen de 5mm



<b>clé Allen de 3mm</b>
3 N.m/ 26,55 in-lbs
<b>clé Allen de 5mm</b>
8-10 N.m/ 70,8-88,5 in-lbs

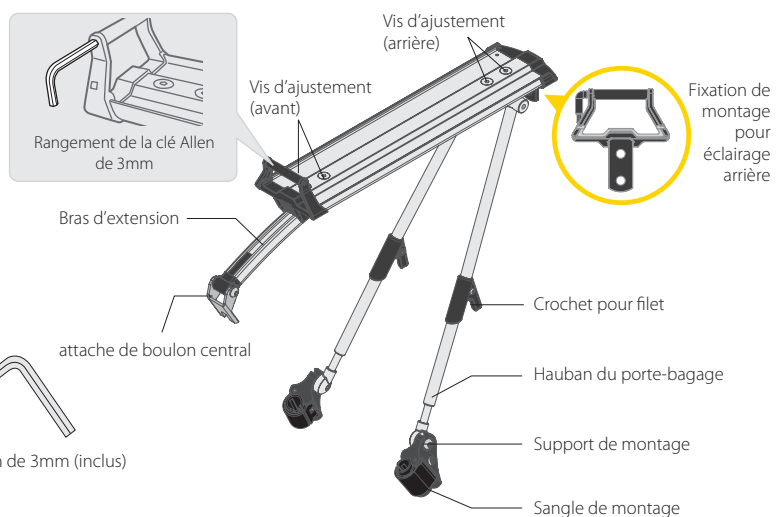


## INSTALLATION

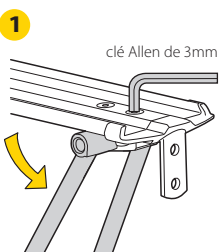



Desserrer les 2 vis d'ajustement (arrière) afin d'ajuster les hauban du porte-bagage. Garder le support horizontal en resserrant les vis.

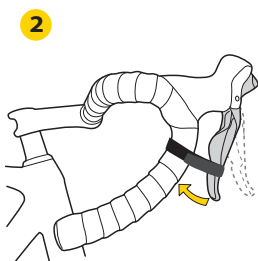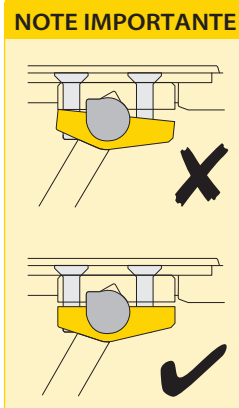



Maintenir le levier de frein arrière avec la fermeture auto-agrippante (fournie) afin de garer le frein arrière en position.

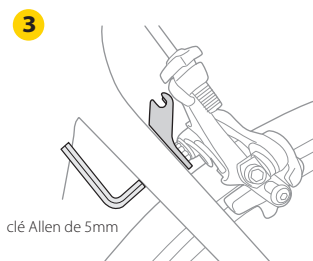


Desserrer le frein arrière (NE PAS desserrer le boulon complètement). Installer l'attache de boulon central et resserrer le boulon. Relâcher la fermeture auto-agrippante et tester le frein après l'installation.

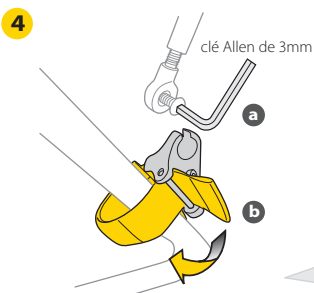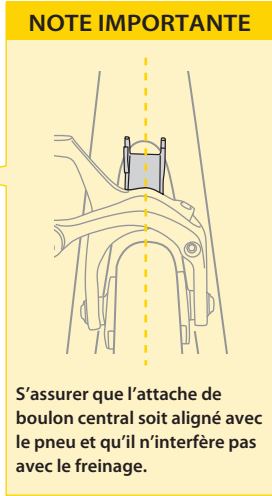


- a Libérer le support de montage.
- b Installer le support de montage sur le hauban du cadre comme illustré. NE PAS serre la sangle complètement.

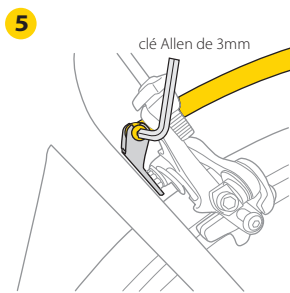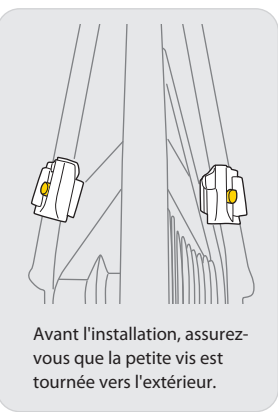



Installer le bras d'extension à l'attache du boulon central et serrer les vis.

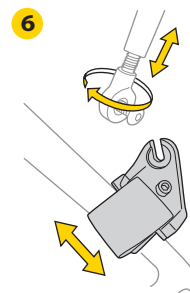


Ajuster les supports de montage et la longueur des bras pour une position correcte. Serrer les sangles de montage après ajustement.

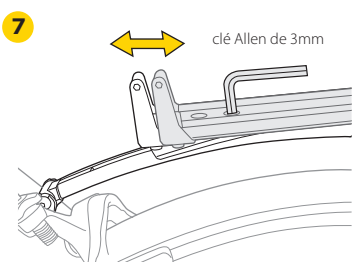

Desserrer les 2 vis d'ajustement (avant) afin d'ajuster l'angle du porte-bagage. Resserrer les vis après l'ajustement.

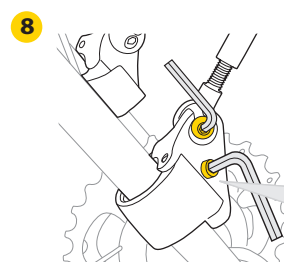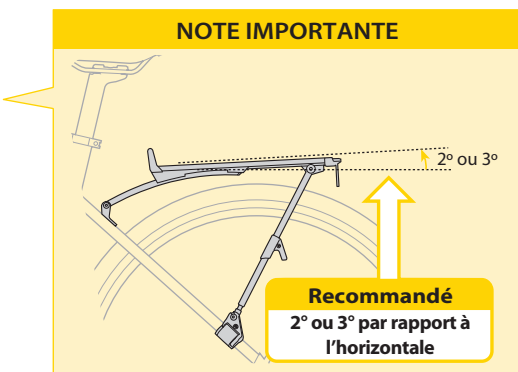


Serrer les petites vis sur le support de montage après ajustement comme illustré.

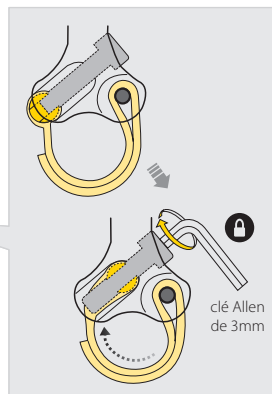




## ⚠ AVERTISSEMENT

1. Ne JAMAIS dépasser la charge maximale de capacité de 7kg (15 lbs) lors de l'utilisation du Roadie Rack.
2. Ne pas faire de modifications au porte-bagage.
3. le Roadie Rack n'est pas conçu pour tracter une remorque. Ne jamais attacher de remorque au Roadie Rack.
4. Ne PAS essayer de transporter des passagers sur le Roadie Rack.
5. Charger le Roadie Rack peut affecter la stabilité et altérer les caractéristiques de roulage du vélo, particulièrement la direction et le freinage.
6. Si vous monter un sac sur le Roadie Rack, vérifiez que le réflecteur ou l'éclairage arrière soit toujours visible.
7. Avant chaque sortie, vérifier que le Roadie Rack soit installé convenablement sur le vélo comme illustré et que toutes les vis et sangles soient serrées correctement.
8. Pour des raisons de sécurité, vérifier le frein arrière et s'assurer que ses fonctions fonctionnent correctement après l'installation.

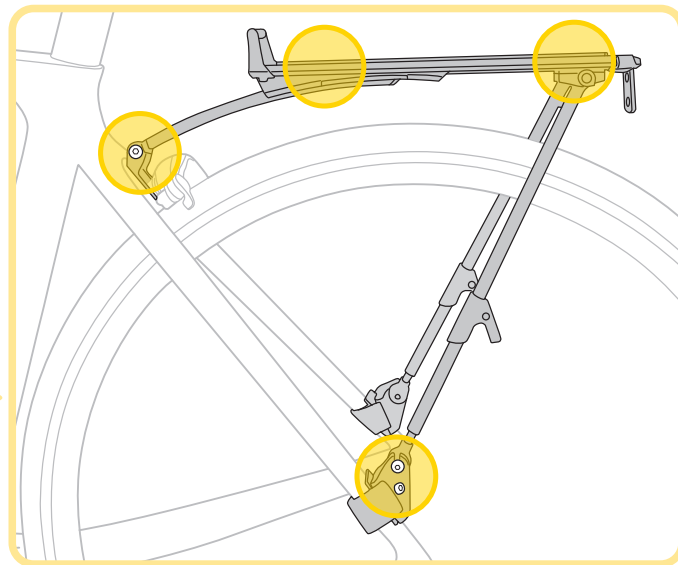


## AVERTISSEMENT

1. VERIFIER que le support de montage n'interfère pas avec le mouvement de la chaîne ou de la roue libre. Une position de montage incorrecte peut occasionner des dommages au Roadie Rack ou au vélo et peut causer des dommages corporels.

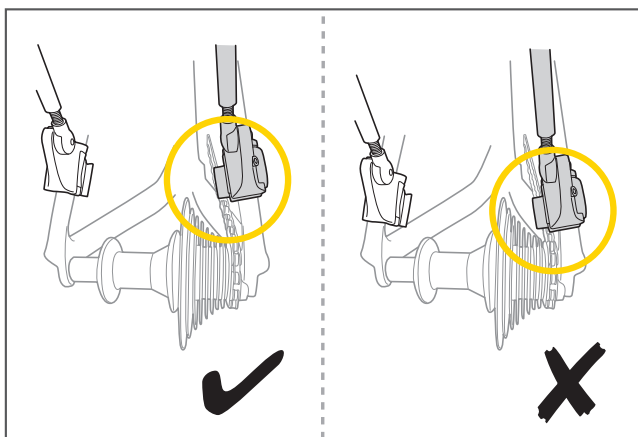


2. VERIFIER que le porte-bagage soit aligné avec le pneu.

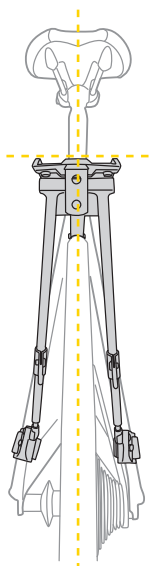


## ACCESSOIRES OPTIONNELS

RedLite™ Aura

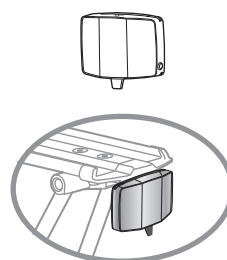


Art no. TMS063

Cargo Net

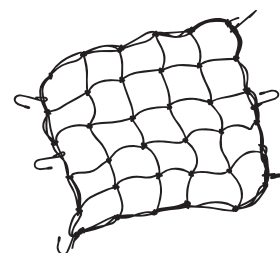


Art no. TCN02

Compatible avec tous les sacs Topeak  
RX TrunkBags ex/ RX TrunkBag EX

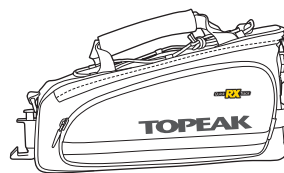

Art no. TT9636B

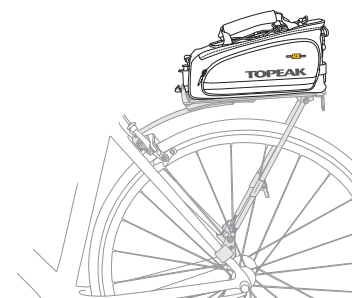

## GARANTIE

Garantie de 2 ans : toutes parties mécaniques contre tout défaut de fabrication.

### Réclamation de la garantie

Pour bénéficier de notre service de garantie, vous devez être en possession de la facture d'achat originale. Si le produit nous est retourné sans cette facture d'achat, nous considérons la date de fabrication comme début de la garantie. Toute garantie sera considérée comme nulle si le produit à été endommagé suite à une chute, à un abus, une surcharge, à un quelconque changement ou modification ou à une utilisation autre que celle décrite dans ce manuel.

\* Les spécifications et l'apparence peuvent être sujettes à certaines modifications.

Contactez votre revendeur Topeak si vous avez la moindre question.

For USA customer service call : 1-800-250-3068

www.topeak.com