



- Maksymalna ładowność: **7 kgs/ 15 lbs**
- Pasuje do opon szosowych w zakresie **700 x 25C**
- Pasuje do rozstawu tylnego trójkąta **∅ 14.3 mm ~ ∅ 22.2 mm**
- Ze względów bezpieczeństwa należy przeczytać całą instrukcję przed pierwszym użyciem.

* Potrzebne narzędzia: Imbus 3 mm, Imbus 5 mm

Imbus 3 mm
3 Nm/ 26.55 in-lbs
Imbus 5 mm
8-10 Nm/ 70.8-88.5 in-lbs




Rzepowe zapięcie




Gumowe pierścienie x 2 szt



Imbus 3 mm (w zestawie)


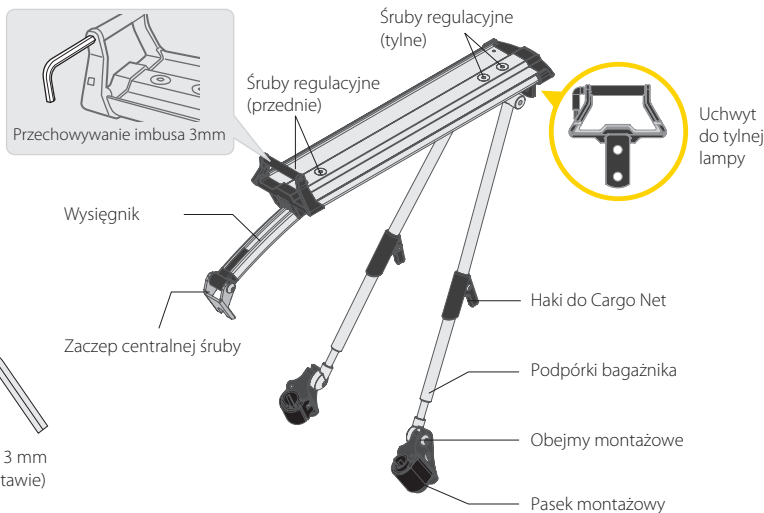


MONTAŻ

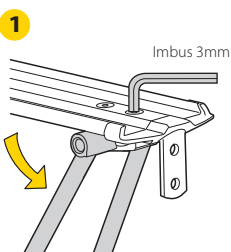


Poluzuj 2 śruby regulacyjne (z tyłu) aby dopasować bagażnik. Wspornik trzymać poziomo podczas ponownego dokręcania śrub.

WAŻNA UWAGA

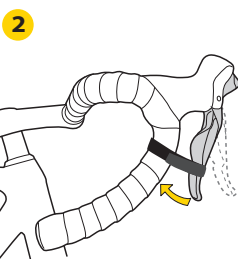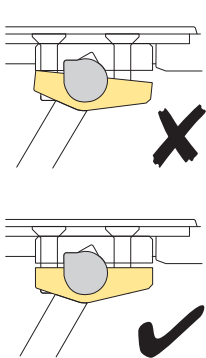


Przytrzymaj dźwignię tylnego hamulca rzepowym zapięciem (w zestawie) aby ustalić jego pozycję.

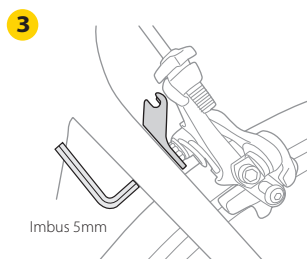


Poluzuj tylny hamulec (nie odkręcaj śruby całkowicie). Zainstaluj zaczep centralnej śruby na rowerze, a następnie dokręć śrubę. Zwolnij rzepy i zrób test funkcjonowania hamulca po instalacji.

WAŻNA UWAGA

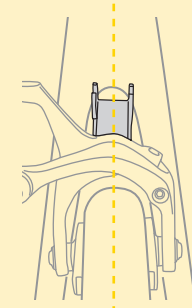


Upewnij się, że zaczep środkowej śruby jest wysrodkowany z oponą i nie koliduje z normalną funkcją hamowania.

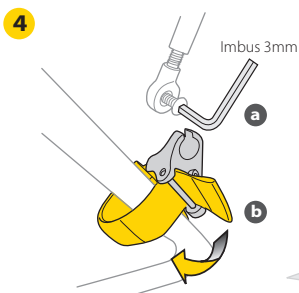


- a Zwolnij uchwyt montażowy.
- b Zainstaluj uchwyt montażowy na górne widelki tak jak pokazano na rysunku. NIE dociągaj całkowicie paska.



Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że małe śruby są skierowane na zewnątrz

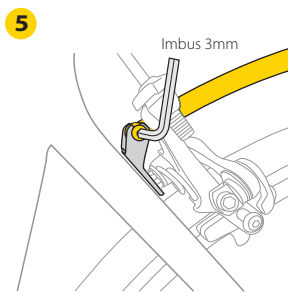


Zainstaluj wysięgnik na zaczepie środkowej śruby a następnie dokręć śruby.

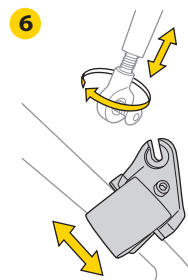


Wyreguluj obejmę mocującą i długość podpórek do właściwej pozycji. Zamocuj pasek montażowy po regulacji.

WAŻNA UWAGA

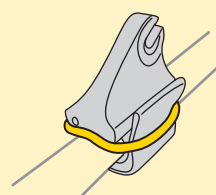


Ze względów bezpieczeństwa zabezpiecz nadmiar paska montażowego gumowymi pierścieniami jak pokazano na rysunku. (Szczególnie, gdy montujesz na cienkich rurach)

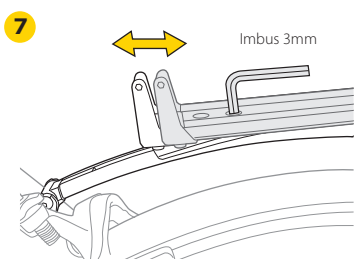


Poluzuj 2 śruby regulacyjne (z przodu) aby wyregulować kąt bagażnika. Dokręć śruby gdy kąt jest odpowiedni.


WAŻNA UWAGA

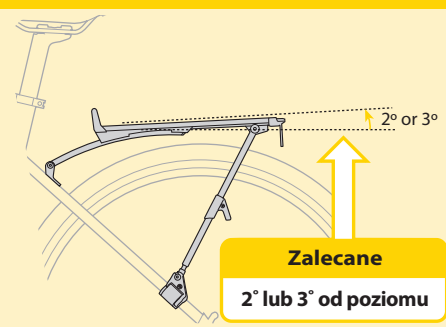

Zalecane
2° lub 3° od poziomu

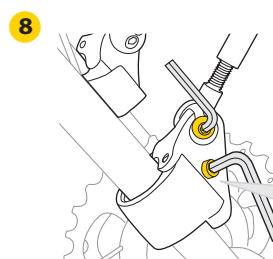


Po regulacji dokręć małe śruby na obejmie montażowej, tak jak pokazano na rysunku.

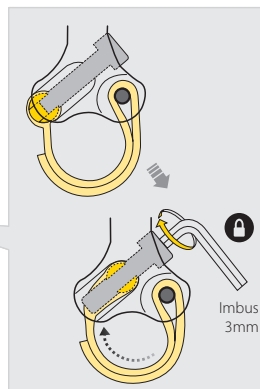




! UWAGA

1. NIGDY nie przekraczaj maksymalnej ładowności 7 kg (15 funtów) używając bagażnika Roadie Rack.
2. Nie dokonuj żadnych modyfikacji bagażnika.
3. Roadie Rack nie jest przeznaczony do holowania żadnych przyczepek. Nigdy nie podłączaj przyczepki do Roadie Rack.
4. NIE NALEŻY używać Roadie Rack jako siedzenia dla pasażera.
5. Obciążenie Roadie Rack może wpłynąć na stabilność i zmieniać właściwości jezdne szczególnie w zakresie sterowania i hamowania.
6. Jeśli montujesz torbę na bagażniku, upewnij się, że oświetlenie roweru jest nadal widoczne.
7. **Przed każdą jazdą upewnij się, że Roadie Rack jest prawidłowo zainstalowany na rowerze zgodnie z rysunkiem a wszystkie śruby i paski są mocno dokręcone.**
8. Ze względów bezpieczeństwa należy sprawdzić tylny hamulec i upewnić się, że funkcjonuje prawidłowo po instalacji bagażnika.

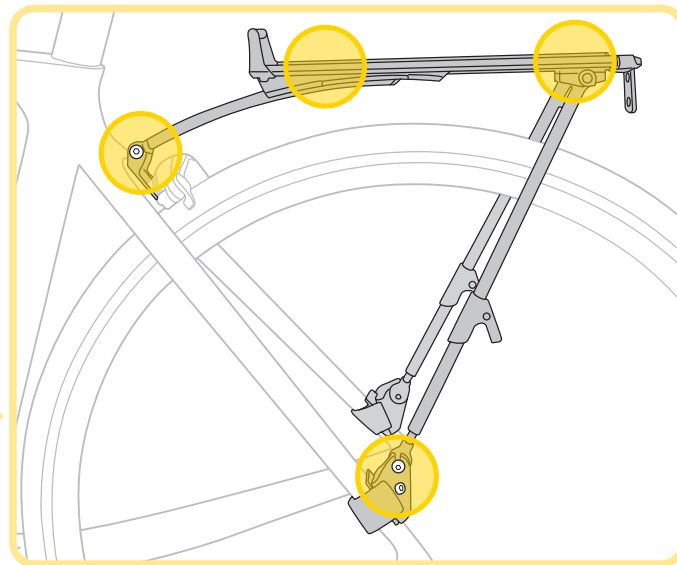


UWAGA

1. UPEWNIJ SIĘ, że obejma montażowa nie koliduje z ruchem łańcucha i wolnobiegu. Nieprawidłowa pozycja montażu może spowodować uszkodzenie Roadie Rack lub roweru a także może spowodować uszkodzenie ciała.

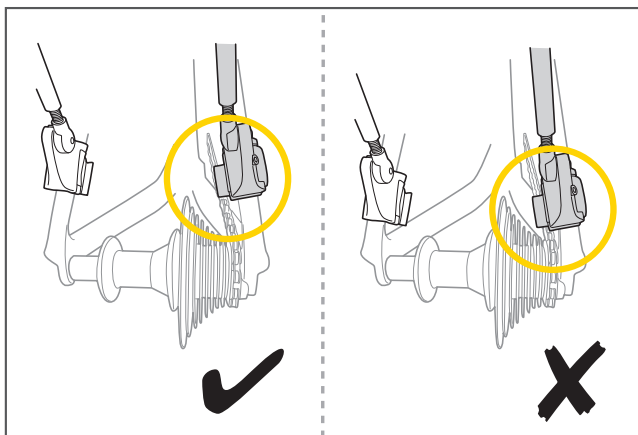


2. UPEWNIJ SIĘ, że bagażnik jest wyśrodkowany z oponą.

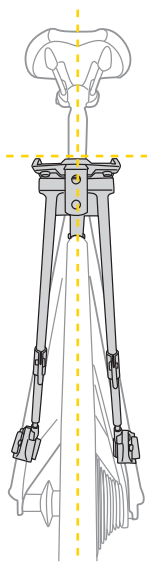

OPCJONALNE AKCESORIA

RedLite™ Aura

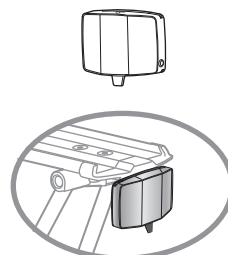


Art no. TMS063

Cargo Net




Art no. TCN02

Działa z każdą torbą Topeak RX z systemem QuickTrack™, np: RX TrunkBag EX

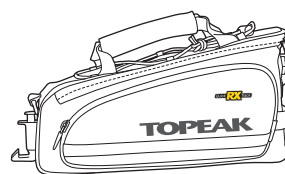

Art no. TT9636B

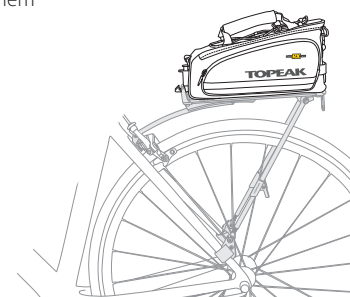

GWARANCJA

2-letnia gwarancja na wady materiałowe komponentów elektroniczne i mechanicznych

Warunki gwarancji

Aby uzyskać serwis gwarancyjny, niezbędny jest dowód zakupu. Wszystkie gwarancje są nieważne jeżeli produkt został uszkodzony w wyniku wypadku czy kolizji, modyfikacji produktu lub wykorzystywania w sposób nie zgodny z instrukcją.

* Specyfikacja i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą Topeak lub zadzwoń do dystrybutora (0 22) 673 83 48